


【内容】


- ・ガチャコップ専用スタンド×1台
- ・止め具セット×1セット
1台あたり (ネジ×4本、ワッシャー×4本、ナット×4本)
- ・取扱説明書×1部 (この紙です)

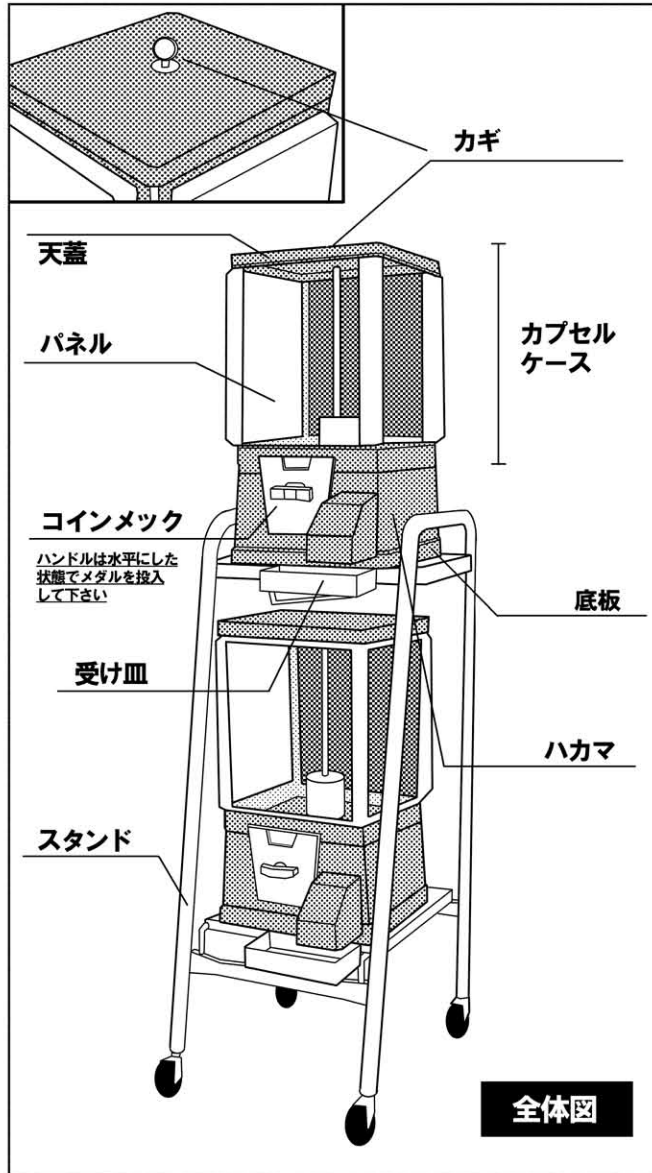


「ガチャコップ2台用スタンド」 取扱説明書

ご使用前に取扱説明書を読み正しくお使い下さい。またお読みになった後は大切に保管し、取扱いが分からなくなった場合、不具合が生じた場合などお役立て下さい。


- はじめに 梱包サイズを小さくするために届いた段階ではパネルが前後逆についております。以下の手順でセットアップを完了させてください。

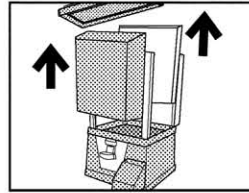

梱包時の形のまま水平な場所に置き、前部と背部のパネルを引き抜きます

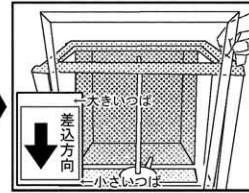


2つのパネルを入れ替えます。(この際透明な方のパネルはツバの小さい方を下にして下さい。)

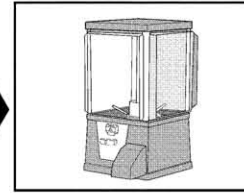


セットアップ完了。




工具(スパナ等)をご使用頂きますと、取り付けがしやすくなります。

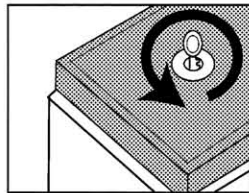


本体上部にカギを差し込み、左方向へ天板が外れるまで回します。

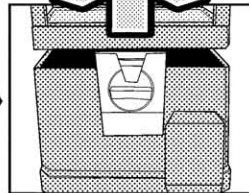


天板が外れたらカプセルケースを持ち上げ、そのまま上に引き抜きます。

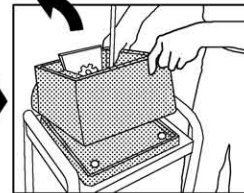


カプセルケースを外したら今度はハカマを後ろから持ち上げ、底板から外します。※正面から持ち上げますと外れない可能性があります。必ずマシン後部から持ち上げ底板を外して下さい。

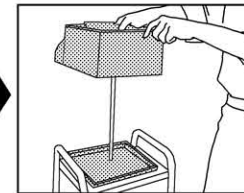

そのまま引き上げ、芯棒から外します。

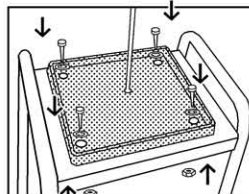


底板を専用台のネジ穴に合わせてセット(ネジで固定)します。この際1穴に対し、ネジ、ワッシャー、ナットの3点を使い固定して下さい。

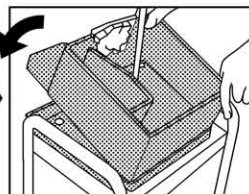


ネジでの固定が終わったら、ハカマを底板に取り付け、元に戻します。※外す時、後ろから持ち上げたように今回も後ろから取り付けて下さい。正面から取付けるとする可能性があります。



マシン内部のコイン回収箱、コインストッパーがずれていないか確認します。

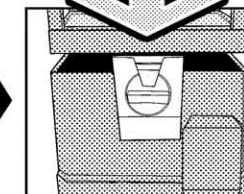

コインメック、コインケースを元に戻し、取り外していたカプセルケースも元に戻します。

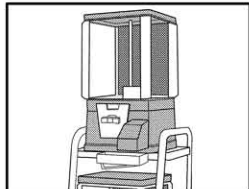

完成

注意事項

- ・ガチャガチャはなるべく水平な場所に設置し、スタンド部のキャスターのストッパーを必ず「ON」にしてください。倒れる恐れがあります。
- ・セットは工程により力が必要な場合もございます。マシンがスタンドから落ち、破損しないよう十分ご注意ください。