

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みの上正しくご使用下さい。またお読みになった後は大切に保管し
 取扱いが分からない時や不具合が生じた時などにお役立て下さい。

● セット内容

- ・自販機本体 x1 基
- ・鍵-上蓋用 x1 個、コインボックス用 x1 個
- ・六角レンチ x1 個
- ・取扱説明書 x1 部 (この用紙)


● 商品仕様

- ・サイズ/約 545mm (H)×340mm (W)×340mm (D)
 * 取出し口の張り出し部含め 380mm (D)
- ・重量/約 3.8 kg
- ・外装/本体…ABS 樹脂、クリアドーム…アクリル
- ・電源不要


● 各部の名称



正面

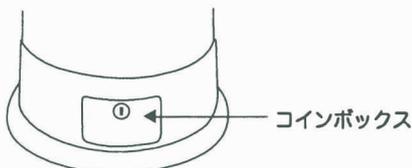

背面

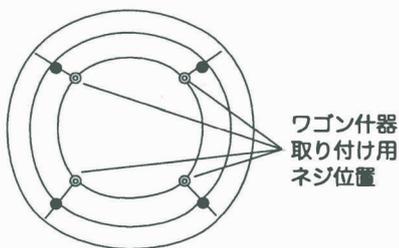

底面

● 基本操作



▼印の位置にハンドルの▲印を合わせ 100 円硬貨 (又は専用コイン) を投入します。




360 度回転
 ハンドルを右に 360 度ゆっくりまわすと、商品が落ちてきます。

● コイン返却時の操作



▼印の位置にハンドルの▲印を合わせてから、コイン返却ボタンを押します。

● 上蓋の開閉/商品の補充

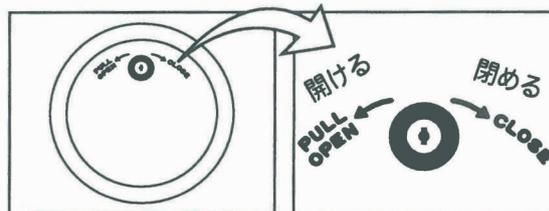

● フタを開ける時

上蓋にカギを差して 90 度まわし、フタを上を持ち上げながら、左にまわします。


● フタを閉める時

フタを右にまわしながら閉めます。


● 商品の補充時の注意

商品を満杯に入れると故障の原因となりますので、商品の量は透明球体の 8 分目位を目安に入れて下さい。

● コインの回収

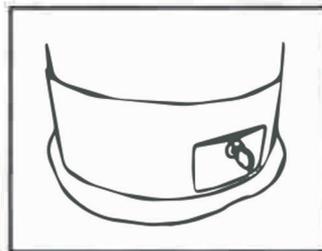

カギを差し、90 度右にまわします。

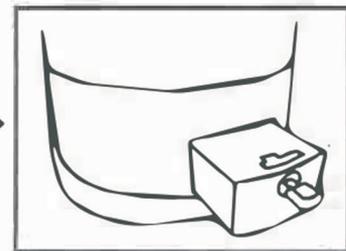

引き出しを開けコインを回収します。

● 故障かな?と思ったら

☝ 次のことをお確かめ下さい。

ハンドルが回らない

- * コインメックの▼印と▲印の位置を合わせてからコインを投入しましたか?
- * コイン投入口に、指定以外のコイン、又はコイン以外の異物を入れていませんか?

スーパーボール、カプセルが出ない

- * クリアドーム内のスーパーボール又はカプセルが少なくなっていないですか?

● 販売店



⚠️ 故障かな？と思ったら

- * コイン投入口に異物が詰まった→コインメックをはずした後、異物を取り除き、下記の手順を行なって下さい。
- * ハンドルが回らない、商品がでてこない→下記の手順を行なって下さい。

1. コインメックを取り外します。

⚠️ ご注意…故障の時以外は、コインメックをはずさないで下さい。



付属の六角レンチで、コインメックを止めている2ヶ所のネジをはずします。

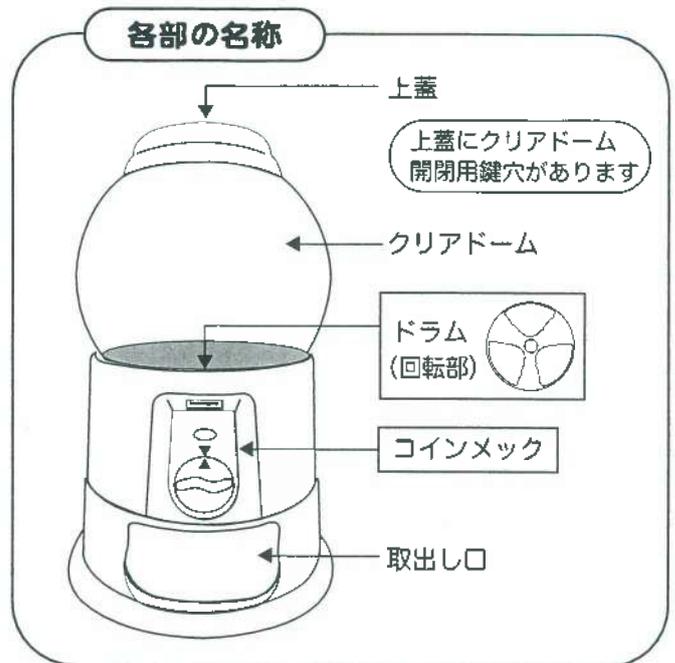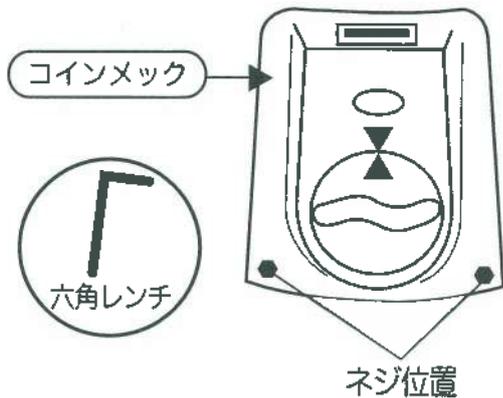

2. ドラムに刻印の▽印を機械の正面に合わせます。

① ドラムに刻印されている「▽印マーク」をハンドル側に回転させ、機械正面側にある目印に合わせます。

② 機械を横からのぞいた時、下図のように機械正面の中央にある「凸部分」と歯車側にある「凹部分」が合っていることをご確認ください。

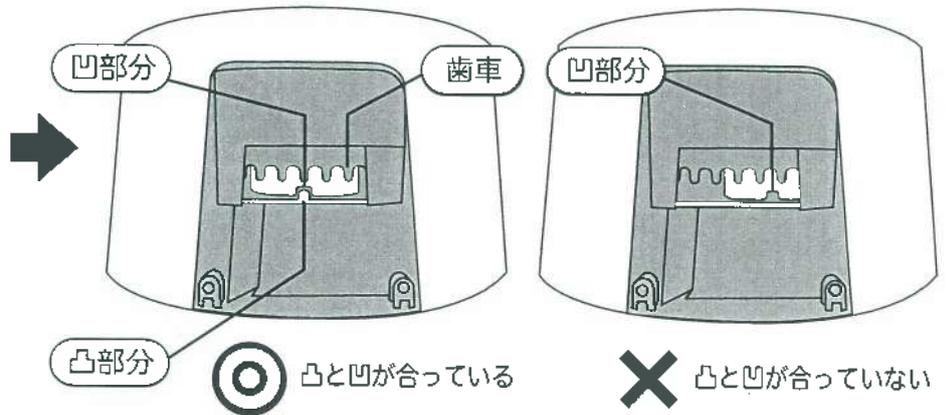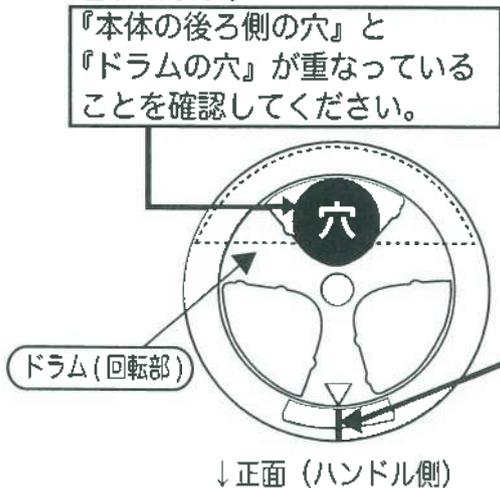

3. コインメックを取り付けます。

① コインメックの「▽印」と、ハンドルの「▲印」の位置を合わせます。

② コインメックの上部を本体に差し込みながら装着します。

③ 付属の六角レンチで2ヶ所のネジを止めて取り付けます。

