
「Premium」カプセル自販機 取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用下さい。また、お読みになった後は大切に保管し、 取扱いが分からない時や不具合が生じた時などにお役立て下さい。

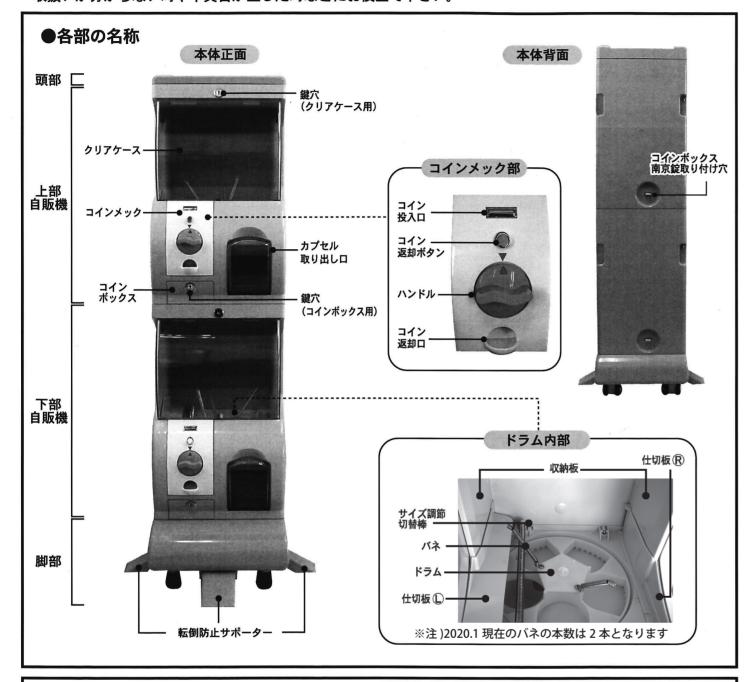

●セット内容

- · 自販機本体 ×1 基
- ・鍵ークリアケース用 ×2 個、コインボックス用 ×2 個
- ・取扱説明書×1部(この用紙)

●商品仕様

- ・ 筐体構成:上下2台連結型カプセル自販機
- ・サイズ : 約H1240×W315×D390mm
- ・重量 : 約17kg
- ・外装 : 本体···ABS樹脂 クリアケース···AS樹脂
- ・使用可能カプセルサイズ : 48 0~75 0
- ・商品収容数 (1台あたり):65 φ サイズ…約50個 48 φ サイズ…約100個
- ・コイン収容数 (1 台あたり): 約150枚
- 電源不要

●販売店

●基本動作



▼印の位置にハンドルの▲印を 合わせ、自販機指定の専用コインを投入します。



ハンドルを右に360°ゆっくり 回すと取り出し口からカプセル が出てきます。



コインを返却する時は▼印の位置にハンドルの▲印を合わせてコイン返却ボタンを押します。

注意

- 指定と異なるコインまたは硬貨を入れてもハンドルは回りませんので無理に回さないで下さい。
- ・故障の原因となりますので、指定のコイン以外のものは投入しないで下さい。
- ・取り出し口からカプセルを取り出さずに2回以上連続使用しますと詰まりの原因となります。必ず1回 ごとにカプセルを取り出して下さい。


●コインの回収方法



コインボックス鍵穴に鍵を差し 込み右に90°回します。コイン ボックスを手前に引き出します。



コインボックスの蓋を上げて中 のコインを回収します。

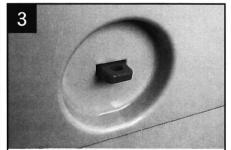

本体背面からコインボックスに 南京錠を取り付け、二重にロッ クすることができます。

●転倒防止サポーターの使用方法



本体脚部の底の正面・両側面に ある3点の転倒防止サポーター を手前に引き出します。



使用しない時には内側に折り込 んで下さい。

注意

※転倒防止サポーターの作業の際は 必ず自販機を横に倒した状態で 行って下さい。

自販機を立てたままサポーターを 動かすと、機械が倒れる恐れが あり危険です。

●故障かな?と思っ	たら ※故障かなと思ったら、販売店へ連絡する前に次のことをお確かめ下さい。
状況	確認するところ

・コインメックの▼印と▲印の位置を合わせてからコインを投入しましたか? ハンドルが回らない ・コイン投入口に指定以外のコイン、又はコイン以外の異物を入れていませんか? (指定以外のコインを入れても回りません。)

・クリアケース内のカプセルが少なくなっていませんか?


カプセルが出ない ・ドラムの穴と本体の穴の位置が合っていますか? ・バネの位置はカプセルのサイズに合った位置になっていますか?

・取り出し口にカプセル又はカプセル以外のものが詰まっていませんか?

メンテナンス

- ①カプセルの補充方法
- ②バネの位置調節方法(カプセルのサイズによって調整して下さい。)
- ③コインメックの取り外し・取り付け方法


①カプセルの補充方法

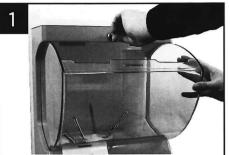

鍵穴に付属の鍵を差し込み右に 90°回します。クリアケースを 手前にスライドして開けます。



使用するカプセルのサイズによ ってバネの位置を調節します。 (詳しい調整方法は②を参照)

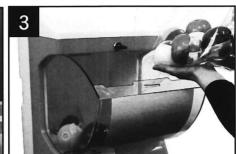

カプセルを補充します。入れ過 ぎないようにご注意下さい。

注意




・カプセルはクリアケースの 8分目以上は入れないで下さい。 65 φカプセルは約 50個 【48ゅカプセルは約100個 /

入れ過ぎると故障の原因となり ます。


②バネの位置調節方法 ※カプセルのサイズにより調整して下さい。



ドラム奥にあるサイズ調整切替 棒に掛けてあるバネを取り外し ます。

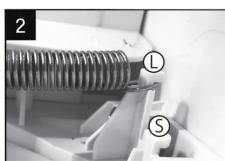

65~75 φ用①(高い棒)または 48 ~51 φ用S(低い棒)の棒の凹み に、バネを留めます。

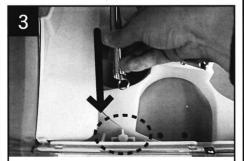


そのままバネを引っ張り、手前 側にある固定棒にバネを留めま



- 位置調節の際、バネがきちんと切替棒の凹みに引っ掛かっているか確認して下さい。バネが固定されず に凹みからズレていると、使用中にバネが外れてしまう場合があります。
- ・作業中バネが飛ぶと思わぬ怪我をする恐れがあります。バネの取り扱いは慎重に行って下さい。

③コインメックの取り外し・取り付け方法


●取り外し方法

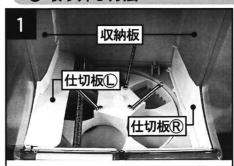

ドラムの右側にある仕切板Rと 左側にある仕切板心を軽く押し 上げるようにドラムから外します。



両サイドのクリアケース収納板 も同時に引き出します。 (収納板:左右共通)

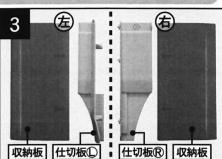

仕切板Rと仕切板C、左右の収 納板2枚、計4枚の板を取り外

します。





ケースを両脇から押さえ内側に 力を加えたまま、両サイドの溝 からケースを手前に外します。




コインメックをしっかり持ち、 上へ持ち上げるようにスライド させます。




そのままゆっくり手前に引くと コインメックが外れます。

●取り付け方法

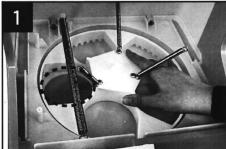

メックを取り付ける際には、ド ラムの穴と本体の穴の位置を合 わせて下さい。(右図参照)

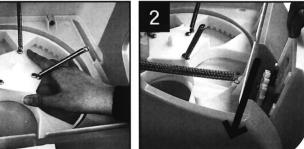

コインメック裏側と本体取り付 け部分の凹凸を確認し、押し込 みながら下へはめ込みます。


1 注意

- コインメックの取り外し・取り 付けの際には、指など挟まない よう作業は慎重に行って下さい。 コインメックを外すとドラムと メックの歯車がフリーになるた め、ドラムが自由に回転します。 コインメックを取り付ける際に は、ドラムの穴と本体の穴の位 置が一致するように設定して下
- 位置がズレているとカプセルが 出ません。









ケース底部を本体の溝に合わせ、 ケースを両脇から押さえて両サ イドの溝にもケースをはめます。



収納板を矢印の方向に入れ、仕切板 Rは右側に仕切板 Lは左側に、はめ 込み位置を確認しながら取り付けます。