


ジャイアントピットガチャ取り扱い説明書


付属品：
電源ACアダプター×1本、延長コード×1本、カプセル投入用筒×1本、ネジ4本(下部ドーム止め用)六角レンチ×1本、説明書(本紙)

各部の名称

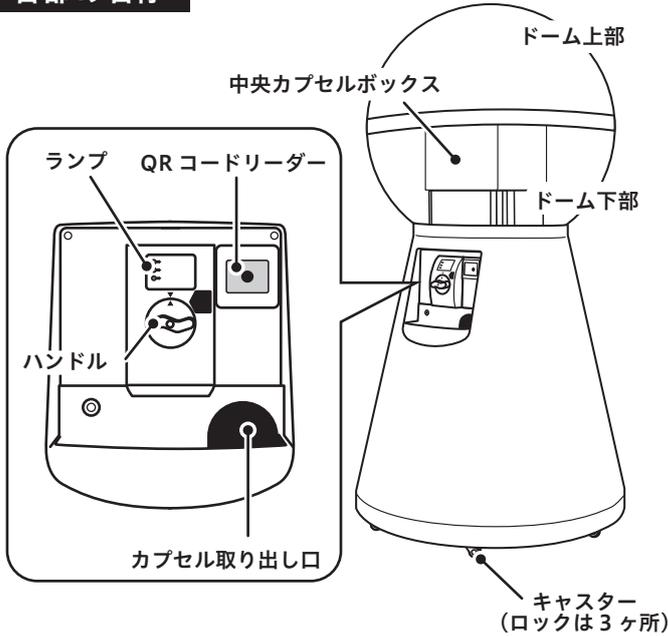


セットアップ

1. 本体の設置、ドームの取付け

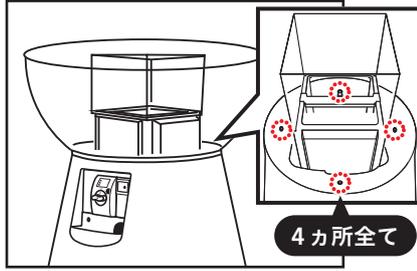

本体を安定した場所に設置し
キャスターのストッパーをかけて固
定してください。
ドーム下部を本体に取り付けます。
4カ所、全てをボルトで止めて下さい。

2. ダミーカプセル、排出用カプセルの充填

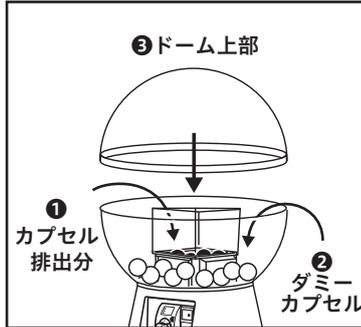


①初回分のカプセル(約50~60球)を中央カプセルボックスに投入します。
(中央カプセルボックス内のカプセルだけが出てきます)
②中央カプセルボックスの外側にダミーカプセルをまんべんなく充填してください。
③ドーム上部をドーム下部に合わせてください。ドームがアクリル製のため、落下すると割れる場合がありますので十分ご注意の上お取り扱いください。

3. 電源 AC アダプターと本体を繋ぎ アダプターのプラグをコンセントに差し込む

QRコードリーダーから短くピッと音がなります

4. 青ランプが点灯するまで待つ 点灯するまでに数分かかります

5. 準備 OK 夜間など長時間使用しない場合は電源を抜いて下さい。

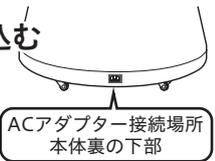

●ご利用方法

1. 青ランプの点灯を確認し QRコードをリーダーにかざす



※リーダーから少し離れた位置でかざしてください。

2. 「ピピッ」と音が鳴って 緑ランプが点灯したら OK !



※青ランプが点滅しているときは通信中です。

赤ランプが点灯した場合

Error?



赤ランプが点滅	ネットワークエラーです。しばらく待ってから再度試してみてください
赤ランプが点滅して消える	使用済み QR コードや、決済サービスの残高不足ではないか確認してください
赤ランプが点灯し続ける	本体の電源プラグをコンセントから抜き、しばらくしてから繋ぎ直してください

それでも直らない場合は、お客様担当までご連絡ください

3 ハンドルを回してカプセルをゲット




※OKになった後、3分間回さずに放置するとエラーとなり、スタンバイに戻ります。
決済のキャンセル処理などはされませんのでご注意ください。

こんな場合は？

ランプが何も点灯しない	電源ACアダプターは接続されていますか？
赤ランプが点滅	4G回線が繋がりません。 電波が届く場所に設置してください
赤ランプが点灯	本体の電源プラグをコンセントから抜き、しばらくしてから繋ぎ直してください


それでも直らない場合は、お客様担当までご連絡ください

追加カプセルの補充方法

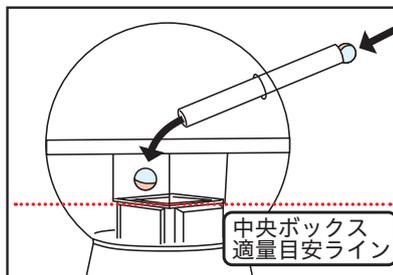

ドーム上部背面の穴に付属のカプセル投入用筒を差し込みます。筒の後方よりカプセルを1つずつ転がし入れます。
適正収納数は50~60個です。目安ライン以上にカプセルを入れないでください。

※中央ボックスを真上から見た図

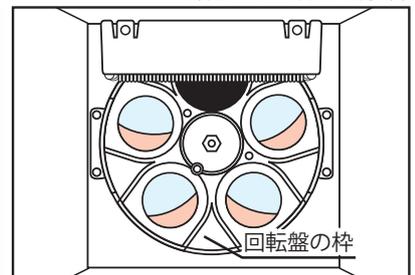

中央カプセルボックスにカプセルを補充する際には、回転盤の枠それぞれ4つにカプセルが入っているか確認してから補充を行ってください。

カプセルが落ちてこない場合の対処法

ごくまれに、ハンドルを回してもカプセルが落ちて来ないことがあります。中央カプセルボックス内部でカプセルが互いにかみ合って落ちてこない場合は、上部より棒などで突いて攪拌してください。