

# 「V-one」 200円・300円硬貨仕様 共通取扱説明書

スーパーボール  
カプセル自販機

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みの上正しくご使用下さい。またお読みになった後は大切に保管し、取扱いが分からない時や不具合が生じた時などにお役立て下さい。


## ●セット内容

- ・自販機本体 ×1 基
- ・鍵 - クリアドーム用 ×2 個 (黒)  
コインボックス用 ×2 個 (グレー)
- ・六角レンチ ×1 本
- ・取り扱い説明書 ×1 部 (この用紙)

## ●商品仕様

- ・サイズ/約 1175 mm (H)×480 mm (W)×480 (D) ・重量/約 8kg
- ・外装/本体…ABS樹脂、クリアドーム・落下チューブ…アクリル
- ・使用可能カプセル/45～55 mmφ (スーパーボール、カプセル両方使用可能)
- ・商品収納数/スーパーボール…約150個、カプセル(48 mm) …約160個
- ・価格設定/200円または300円・コイン収容枚数/約200枚・電源不要 (別売りコインメック差し替えで変更可能)


## ●各部の名称

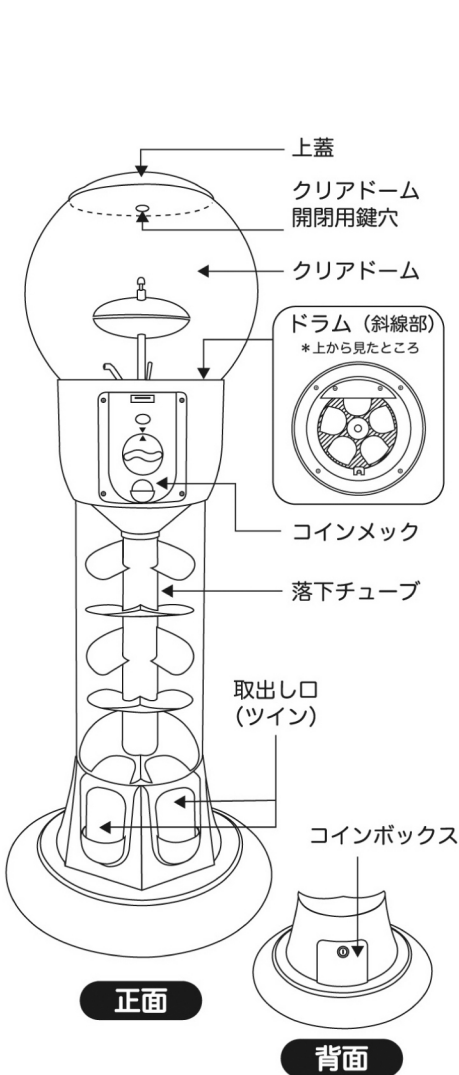

## ●基本操作




▼印の位置にハンドルの▲印を合わせ100円硬貨をゆっくり1枚ずつ投入します。

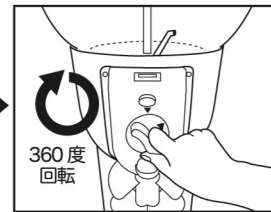

ハンドルを右に360度ゆっくりまわすと、商品が落ちてきます。

## ●コイン返却時の操作

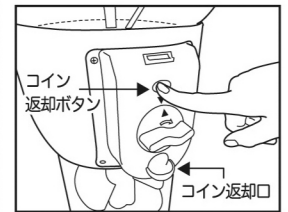


▼印の位置にハンドルの▲印を合わせてから、コイン返却ボタンを押します。

## ●商品の補充




上蓋に鍵(黒)を差して90度右に回し、鍵側をやや浮かせながら本体の背面方向に引いて上蓋を外します。

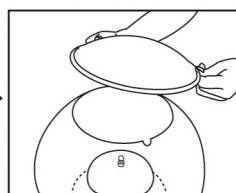

商品を補充します。入れ過ぎると故障の原因となりますので、ご注意ください。

〈スーパーボール…約150個まで〉  
〈カプセル…約160個まで〉

## ●蓋を閉める時

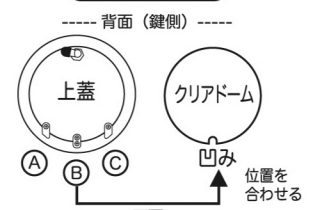

上蓋の裏面にあるBの突起をドームのフチの凹の位置に合わせ、ABC全ての突起をフチの内側へ押し込みながら、蓋を完全に閉じます。



## ●コインの回収



## ●コインメック取り外した場合の注意

付属の六角レンチで、コインメックを本体に元通りにネジでセットします。この時、右図のように本体の穴とドラムの穴が、一致しているか必ず確認してからセットして下さい。穴がずれているとカプセルが出てきません。

本体の穴とドラムの穴を一致させる

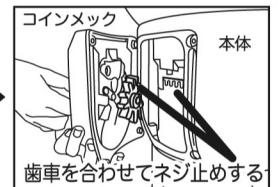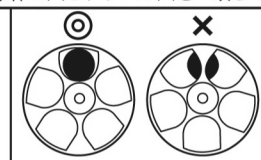

## ●故障かな?と思ったら

👉 問い合わせ先へ連絡する前に次のことをお確かめ下さい。

ハンドルが回らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>* コインメックの▼印と▲印の位置を合わせてからコインを投入しましたか?</li> <li>* コイン投入口に、指定以外のコイン、又はコイン以外の異物を入れていませんか?</li> <li>* 価格チェンジャーの設定と投入金額は一致していますか? 又設定方法は正しいですか?</li> </ul>
スーパーボール、カプセルが出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>* クリアドーム内のスーパーボール又はカプセルが少なくなっていないですか?</li> <li>* ドラムの穴と本体の穴の位置が合っていますか?</li> </ul>