


プチコロ カプセルサイズの切り替え方

お手元に届いた状態の「プチコロ」は、「48mmカプセル」用に設定されています。

「65mmカプセル」をご利用されたい場合、カプセルを収納するドーム内底の”回転盤(ドラム)”に付属している”アタッチメント”という青色のパーツを取り外す必要があります。

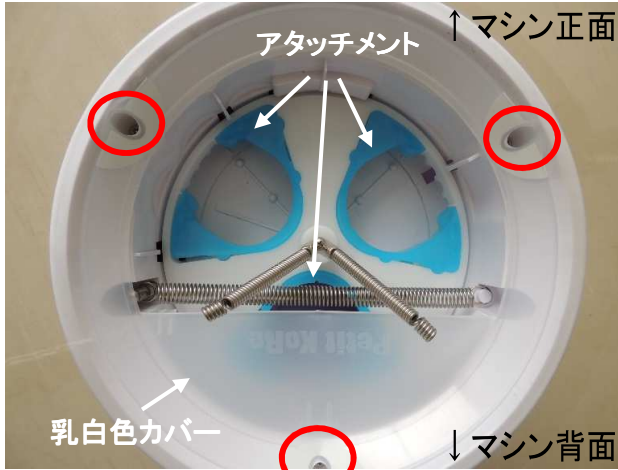


▲お届け時の状態(上から見た図)

- ① クリアドームのネジを3箇所(○部分)外し、作業しやすい状態にする。


※ドームを外さずに作業することも可能ですが、乳白色カバーがあるため、アタッチメント1つが取り外しにくくなっています。

ドームを外さないで作業する場合は、メダルを入れてハンドルを回し、ドラムを回転させながらアタッチメントを順に取り外して下さい。

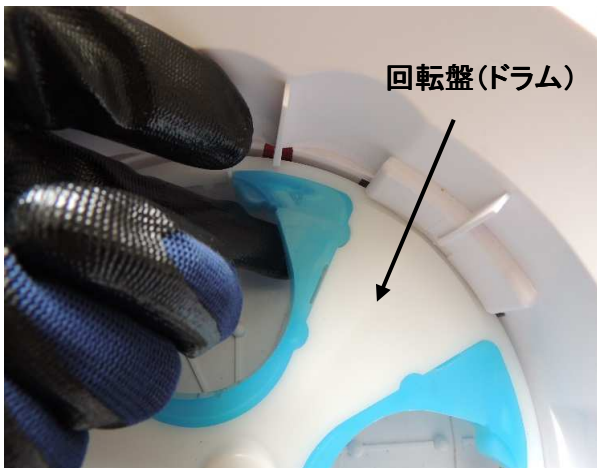

- ② 写真のようにアタッチメントの裏側の隙間に指を差し込み、上へ引き上げます。

※かなりキツく固定されていますので、ケガなどしないよう必ず軍手などを装着してから作業して下さい。

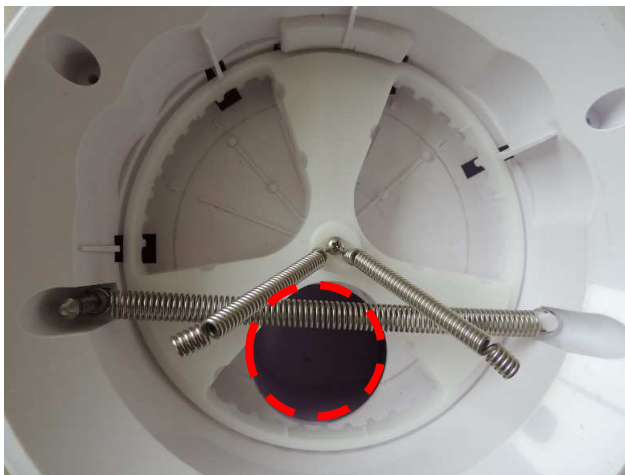

- ③ 回転盤(ドラム)の穴と本体の穴位置がズれていないことを確認した後、ドームを取り付け、ネジ固定(3箇所)して下さい。

※乳白色カバーが穴上部に被さるようにドームを取り付けて下さい。

★取り外し作業後、本体のバネ位置のセットが必要です
正しいセット位置は裏面を御覧下さい

★取り外した”アタッチメント”は、大切に保管して下さい。

再度取り付けることで、48mmカプセルをご利用いただけます。

★カプセルサイズを変更した場合、本体のバネの位置を変更する必要があります

適切な場所に、バネをセットしないとカプセルが排出されないなどの不具合が生じますのでご注意ください



①バネを外した状態
下から3箇所の溝があります



②一番下の溝に引っ掛けた状態
通常は使用しません
この状態ですと、どのカプセルを入れても排出されません



③48mmのカプセル用のバネ位置
下から2つめの溝に引っ掛けています



④65mmのカプセル用のバネ位置
一番上の溝に引っ掛けています

お問い合わせ先
(株)あみューズ
TEL:0566-63-6063